Manual de Instrucciones

del Acondicionador de Aire de pared Tipo Split

Hisense

Antes de utilizar el equipo de aire acondicionado, lea este manual con detenimiento y guárdelo para otras consultas en el futuro.

Modelos: HIS25WCJ, HIS33WCJ, HIS54WCJ Y HIS63WCJ.



Indice

	ESPECIFICACIÓN DE USO	
1	Precauciones de Seguridad	05
2	Consideraciones Varias	09
3	Descripción de las piezas	11
4	Control Remoto	12
5	Modos de funcionamiento	22
6	Limpieza y mantenimiento	24
7	Consejos de funcionamiento	26
8	Soluciones a problemas	28
3. I	Código de Fallas	29
	ESPECIFICACIÓN DE INSTALACIÓN	
9	Precauciones de Seguridad	31
10	Instalación de las unidades interior y exterior	33
Ш	Trabajo Eléctrico	44
12	Purga de Aire	47
13	Prueba de Funcionamiento	50
14	Datos de Eficiencia Energética	51
15	Agentes de Service Aire Acondicionado	52
16	Garantía	57

LEA ESTE MANUAL

En su interior encontrará muchos consejos útiles sobre la utilización y mantenimiento de su Acondicionador de Aire. Unos pocos cuidados por su parte le pueden ahorrar mucho tiempo y dinero, alargando la vida útil de su Acondicionador de Aire.

NOTA IMPORTANTE

- No utilizar la unidad con la rejilla de ventilación cerrada.
- 2. No utilizar la unidad sin el filtro de aire.



PRECAUCION

- -Consulte siempre al servicio técnico autorizado para el mantenimiento y reparación de la unidad.
- -Para la instalación de esta unidad póngase en contacto con un instalador autorizado.
- -Los niños y discapacitados deberán utilizar el Acondicionador de Aire bajo supervisión.
- -Los niños pequeños deberán ser supervisados a fin de que no jueguen con el Acondicionador de Aire
- -Sólo personal autorizado podrá reemplazar el cable eléctrico.
- -La instalación debe ser realizada por personal autorizado y seguir las normas eléctricas pacionales



ADVERTENCIA

No instale usted mismo. La instalación inadecuada provocará pérdidas de refrigerante, agua, descargas eléctricas o incendios.

Por favor consulte con un instalador autorizado o matriculado o con un especialista para la instalación. Tenga presente que las alteraciones debidas a una instalación incorrecta no quedan cubiertas por la garantía. La unidad debe instalarse en una zona de fácil acceso. Donde no sea necesario el uso de andamios u otra estructura para posteriores intervenciones de mantenimiento o reparación. Todo coste adicional que sea necesario para contratar un servicio de equipamiento especial, correrá a cargo del cliente.

Para prevenir daños personales, a otras personas o a la propiedad se deben seguir las siguientes instrucciones.

El uso incorrecto debido a no seguir las instrucciones podría causar daños, la gravedad de estos daños están clasificados de la siguiente forma:



ADVERTENCIA



ATENCION

Este símbolo indica la posibilidad de muerte o de severo daño.

Este símbolo indica la posibilidad de dañar solamente la propiedad.

Se indican las instrucciones a seguir con los siguientes símbolos:



NO HAGA NUNCA ESTO



HAGA SIEMPRE ESTO

eléctrica.

del enchufe.



ADVERTENCIA



Conectar el echufe de alimentación eléctrica correctamente.

- De lo contrario la conexión incorrecta podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- No dañar el cable eléctrico ni utilizar un cable inadecuado.
- Podría causar una descarga eléctrica o incendio.
- Sólo personal autorizado puede reemplazar el cable, en caso de que este esté dañado, a fin de evitar una descarga eléctrica.

No encender o apagar la unidad tirando

· Si no la hace esto podría causar una descarga

conexión eléctrica o cable a tierra eficaz

Asegúrese que siempre

- Podría causar una descarga eléctrica o un incendio debido al calor.
- No tocar la unidad con las manos húmedas
- Podría causar una descarga eléctrica.
- No modificar el largo del cable y no utilizar un cable diferente.
- Podría causar una descarga eléctrica o un incendio.

- No exponer a las personas que se encuentran en la habitación directamente a la corriente de aire.
- Esto podría producirles problemas de salud.
- Mantener las armas de fuego alejadas de
- · Podrían causar un incendio.
- No permitir que el agua se filtre en la unidad.
- · Podría causar que la unidad falle o una descarga eléctrica.
- No utilizar el cable eléctrico cerca de equipos que emitan calor.
- · Podría causar una descarga eléctrica e incendio.
- Instalar siempre un interruptor y un tomacorriente exclusivo.
- De no realizarlo esto podría causar un incendio o una descarga eléctrica.
- No utilizar el cable eléctrico cerca de gases inflamables o combustibles, tales como bencina, gasolina o diluyentes.
- · Podría causar una explosión o un incendio.
- Desenchufar la unidad si un olor, sonido o humo extraño proviene de ella.
- Podría causar una descarga eléctrica o un incendio.
- Antes de utilizar la unidad ventile la habitación para comprobar que no haya una fuga de gas de ningún otro equipo.
- · Podría provocar un incendio, una explosión y quemaduras.
- No utilizar el tomacorriente si está dañado.
- incendio
- Podría causar una descarga eléctrica o un
- No abrir la unidad cuando esta esté en
- Podría causar una descarga eléctrica.

funcionamiento.

- No desarmar o modificar la unidad.
- · Podría causar una descarga eléctrica o fallas en la unidad.



PRECAUCION

- Al cambiar el filtro de aire no tocar las partes metálicas de la unidad.
- Podría causar daños.
- Ventilar la habitación cuando se utiliza la unidad junto con una calefacción.
- Esto podría causar escasez de oxígeno.
- No lavar la unidad con agua.

El agua podría filtrarse en la unidad y deteriorar el aislamiento. Podría causar una descarga eléctrica.

- Al limpiarlo, apagar y desenchufar el Acondicionador de Aire.
- No limpiar la unidad cuando esté en funcionamiento ya que podría provocar un incendio o severos daños.
- No exponer a una planta o una mascota directamente a la corriente de aire.

Esto podría ser perjudicial para la planta o para la mascota.

- Apagar la unidad y cerrar las ventanas en caso de tormentas o huracanes.
- Utilizar la unidad con las ventanas abiertas podría causar filtración de agua en la unidad exterior e interior.
- Asegúrese de desenchufar el cable de alimentación si el Acondicionador de Aire no se va a utilizar por largo tiempo.
- De lo contrario podría causar un incendio o fallas en la unidad.
- Asegúrese que los soportes de la unidad exterior no se dañen debido a la exposición prolongada al aire libre.
- Si los soportes se dañan hay posibilidad de el desplome de la unidad.
- No utilizar detergentes potentes como cera o diluyentes. Usar un paño suave para la limpieza de la unidad.
- Esto podría producir alteraciones en el color de la unidad debido al pulido.
- No beber el agua que proviene de la manguera de drenaje del acondicionador de aire.
- Esta agua puede contener sustancias contaminantes que podrían enfermarlo.

- Si el agua se filtra en la unidad, desenchufar y apagar la misma. Cortar el suministro de energía y consultar al servicio técnico autorizado.
- Colocar siempre el filtro de forma segura. Limpiar el filtro una vez cada dos semanas.
- El funcionamiento de la unidad sin el filtro puede provocar fallas en la misma.
- No utilizar el Acondicionador de Aire para otros propósitos.
- No utilizar la unidad con propósitos de conservación ya sea de alimentos, mascotas, plantas u otros objetos de arte.
- No colocar objetos pesados sobre los cables ni dejar que estos estén tensionados de ninguna forma
- Existe peligro de un incendio o de una descarga eléctrica.

Precaución al desembalar e instalar la

- Sostener el enchufe cuando quiera desconectarlo del tomacorriente.
- Si no lo hace esto podría causar una descarga eléctrica o severos daños
- arlo del tomacorriente.

 unidad. Posee bordes filosos que podrían lastimar.
- No bloquear la salida ni la entrada de aire tanto de la unidad exterior como
- Podría producir fallas en el funcionamiento de la unidad o accidentes.

2- Consideraciones Varias

Preparación antes del funcionamiento

- 1. Consultar al distruibuidor o al especialista para la instalación.
- 2. Colocar el cable en forma correcta.
- 3. No utilizar un cable dañado o que no corresponda.
- 4. No compartir el enchufe de la unidad con otros equipos.
- 5. No utilizar un prolongador eléctrico.
- 6. No prender o apagar el Acondicionador de Aire tirando del cable.

Uso

- I. La exposición prolongada a las corrientes de aire podría ser perjudicial para su salud. No exponer a las personas, a las mascotas o a las plantas a las corrientes de aire durante un tiempo prolongado.
- 2. Debido a la posibilidad de escasez de oxígeno, ventilar la habitación al utilizar la unidad junto con una calefacción o junto a otros equipos que emitan calor.
- 3. No utilizar el acondicionador de aire con própositos especiales. (ej. Conservación de otros equipos, alimentos, plantas, animales u objetos de arte). Utilizarlo con este próposito podría causar severo deterioro en los mismos.

Limpieza y mantenimiento

- I. Al retirar el filtro no tocar las partes metálicas que posee el Acondicionador de Aire, podría lastimarse con los bordes filosos que posee la unidad.
- 2. No utilizar agua para limpiar el interior de la unidad. La exposición al agua podría no aislar la electricidad y provocar una descarga eléctrica.
- 3. Aségurese de apagar y desenchufar la unidad al limpiarla.

Servicio Técnico

Para repaciones y mantenimiento consulte al Servicio Técnico Autorizado.

2- Consideraciones Varias

Rangos de temperaturas de Operación

Modo Temperatura	Refrigeración	Calefacción		
Temperatura interior	21°C ~ 32°C	20°C ~ 27°C		
Temperatura exterior	21°C ~ 43°C	-7°C ~ 24°C		

Nota:

Los valores mínimos y máximos de temperatura mencionados solo garantizan el funcionamiento del equipo, no así la capacidad frigorífica otorgada por éste, la cual dependerá de las condiciones de uso del aparato.



PRECAUCIONES


- I. Fuera de los intervalos de la tabla anterior pueden activarse determinadas funciones de protección que harán que el equipo no se comporte normalmente. Se recomienda no utilizar el equipo.
- 2. La humedad relativa del ambiente debe ser inferior al 80%. Por encima de este valor puede formarse condensación en la superficie del aparato. Oriente el deflector a su ángulo máximo (directamente hacia el suelo) y ajuste el ventilador a la velocidad máxima (High).

Nota:

EQUIPOS FRIO-CALOR POR BOMBA DE CALOR

Durante el funcionamiento en modo Calor, el equipo absorve calor del exterior y lo descarga en el ambiente. Si la temperatura exterior es inferior a 0°, la capacidad de calefacción disminuye consideramente.

3- Descripción de las piezas

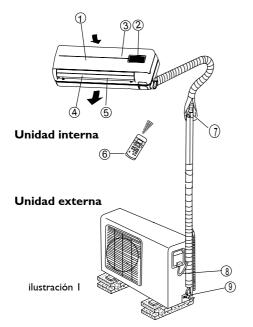

Unidad interna


- I- Panel frontal.
- 2- Display.
- Filtro de aire.
- 4- Deflector de aire horizontal...
- 5- Deflector de aire vertical.
- 6- Control Remoto

Unidad externa

- 7- Cañerías de conexión, manguera de drenaje.
- 8- Cable de conexión.
- 9- Válvula de stop.

Nota:

Las figuras de este manual tienen una finalidad únicamente explicativa. Pueden diferir ligeramente del Aire Acondicionado que usted ha adquirido.

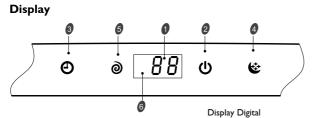



I. Indicador de TEMP:

Indica la temperatura elegida cuando el Aire Acondicionado está funcionando.

2. Indicador POWER:

Se enciende cuando la unidad tiene alimentación eléctrica y parpadea durante el descongelado.

3. Indicador TIMER (Temporizador):

Este LED se ilumina cuando el temporizador se encuentra activado.

4. Indicador SLEEP:

Este LED se ilumina cuando el Sleep esta activado.

5. Indicador de OPERACIÓN:


Se enciende cuando el equipo está operando.

6. Receptor de señal.

7. Botón de emergencia.

Nota:

HOT START: Cuando usted seleccione el modo HEAT (Calefacción) el ventilador interior no se pone en funcionamiento hasta que la serpentina no está caliente, evitando que el equipo inyecte aire frío durante este modo de funcionamiento.

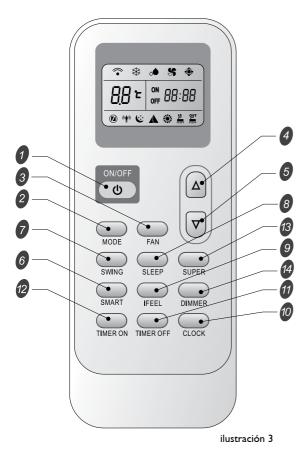

Control Remoto

El Control Remoto transmite señales al sistema.

I. BOTÓN ON/OFF:

Si aprieta este botón, el equipo se prenderá, si está apagado, o se apagará, si está prendido.

2. BOTÓN MODE:

Selecciona el modo de operación.

3. BOTÓN FAN:

Selecciona la velocidad del ventilador: auto, alta. media. baia.

4 y 5. BOTÓN CONFIGURACIÓN TEMPERATURA AMBIENTE:

Ajusta la temperatura ambiente y el emporizador, en tiempo real.

6. BOTÓN SMART:

Introduce operación fuzzy logic, sin importar si la unidad está prendida o apagada.

7. BOTÓN SWING:

Utilizado para detener o comenzar el ajuste del movimiento vertical del deflector y configurar la dirección del caudal de aire.

8. BOTÓN SI FEP:

Usado para configurar o cancelar el modo Sleep.

9. BOTÓN I FFEL:

Usado para configurar o cancelar el modo lfeel.

10. BOTÓN CLOCK:

Usado para configurar la hora actual.

11 y 12. BOTÓN TIMMER ON/OFF:

Usado para configurar o cancelar el temporizador.

13. BOTÓN SUPER:

Usado para comenzar o detener el frío/calor rápido. (Modo Frío rápido opera con ventilador rápido a 18°C temperatura automática. Modo Calor opera con ventilador automático a 32°C temperatura automática).

14. BOTÓN DIMMER (opcional):

Al presionar este botón, el visualizador de la unidad interior se apagará. Apriete cualquier botón para que el visualizador se prenda.

Símbolos indicadores en LCD:

Indicador de Frío

Indicador de Seco

Indicador sólo Ventilador

Indicador de Calor

Velocidad de ventilador automática

Velocidad de ventilador rápida

Velocidad de ventilador media

Velocidad de ventilador lenta

A Indicador Smart

indicador Sleep

👘 lfeel

Indicador Super

Transmisión de señal

ON OFF Ver Temporizador Ver Hora actual

Ver Temperatura actual


Cómo insertar las pilas

Quitar la tapa que cubre la pila en la dirección de la flecha. Insertar la pila asegurándose que el (+) y (-) de la pila están correctamente ubicados.

Deslizar la tapa en la posición correcta para tapar la pila.

Nota:

Usar pilas 2 LR03 AAA (1.5 volt). No use pilas recargables. Reemplazar pilas por nuevas del mismo tipo cuando el visualizador se vuelva tenue.

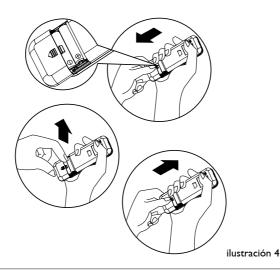

Ubicación y Consejos para usar el Control Remoto

El Control Remoto se puede dejar en una base montada en la pared.

Nota:

La base para el Control Remoto es una parte opcional.


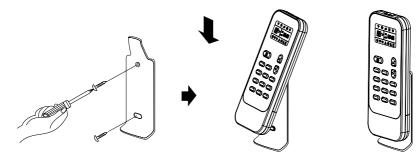


ilustración 5

Cómo usar

Para operar el aire acondicionado, apuntar el Control Remoto hacia el receptor de señal. El Control Remoto podrá operar el aire acondicionado a una distancia de hasta 7 mts si se apunta al receptor de señal de la unidad interna.

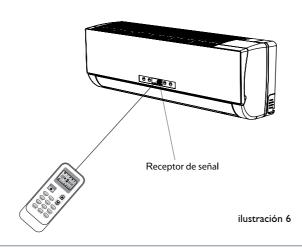

Modos de Operación

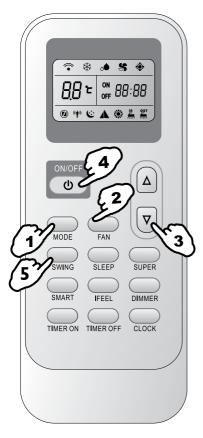


ilustración 7

L. Seleccionar Modo

Cada vez que se presiona el botón MODE, la operación de modo cambia en la siguiente secuencia:

FRÍO → DESHUMIDIFICACIÓN → VENTILADOR → CALOR

Nota:

El modo Calor NO está disponible para modelos sólo Frío.

2. Modo Fan (ventilador)

Cada vez que se presiona el botón FAN, la velocidad del ventilador cambia en la siguiente secuencia:

Nota:

En el modo "FAN ONLY" (sólo ventilador), sólo están disponibles ALTA, MEDIA y BAJA. En el modo "DESHUMIDIFICA-CIÓN", la velocidad del ventilador está en AUTO automáticamente. El botón "FAN" está inhabilitado en este caso.

3. Configuración de Temperatura

A Presione una vez para aumentar la temperatura 1°C

▼ Presione una vez para bajar la temperatura 1°C

Rango de temperatura disponible							
*CALOR, FRÍO	18°C ~ 32°C						
DESHUMIDIFICACIÓN	-7°C ~ 7°C						
SÓLO VENTILADOR	no se puede configurar						

Nota:

El modo Calor NO está disponible para modelos sólo Frío.

4. Encendido

Presionar el botón **(b)**; cuando el equipo recibe la señal, el indicador RUN de la unidad interior se prende.

Control de dirección de caudal

5. Control de dirección del caudal de aire

El caudal vertical se ajusta automáticamente a un cierto ángulo, de acuerdo con el modo de operación, después de prender la unidad.

La dirección del caudal también se puede ajustar a su gusto, al presionar el botón "SWING" en el Control Remoto.

Modo	Dirección
FRÍO, DESHUMIDIFICACIÓN	Horizontal
*CALOR, VENTILADOR	Inferior Vertical

^{*}Modo Calor sólo disponible para modelos con bomba de calor.

Control de caudal vertical (con el Control Remoto)

Utilice el Control Remoto para elegir distintos ángulos de caudal o un ángulo específico.

Control de aire oscilatorio: Apretando el botón "SWING" una vez, el deflector de ajuste vertical se moverá de arriba a abajo automáticamente.


Control de caudal deseado: Apretando el botón "SWING" nuevamente, el deflector se detendrá en el ángulo que usted desee.

Control de caudal horizontal (manual)

Mover la varilla de control del deflector de ajsute horizontal para cambiar el caudal horizontal como muestra la imagen.

Nota:

La forma de la unidad puede verse diferente al del aire acondicionado que usted seleccionó.

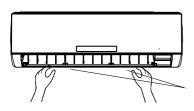

varillas de control del deflector de ajuste horizontal

ilustración 8

Nota:

A- No mover el deflector de ajuste vertical manualmente, de lo contrario puede fallar la unidad. De ocurrir, primero apague la unidad y corte la fuente de alimentación; luego vuelva a prender la fuente de alimentación.

B- Es mejor que el deflector de ajuste vertical no esté inclinado hacia abajo por un largo tiempo en modo FRÍO o DESHUMIDIFICACIÓN, para prevenir que gotee agua condensada.

Modo SMART

Al presionar el botón SMART, la unidad entra en modo SMART (operación fuzzy logic) sin importar si la unidad está prendida o apagada. En este modo, la temperatura y velocidad del ventilador se configuran automáticamente basadas en la temperatura ambiente.

La operación y la temperatura están determinadas por la temperatura interior

Modelos bomba de calor

Temp. Interior	Modo de operación	Temperatura deseada
21°C o menor	CALOR	22℃
21℃ ~ 23℃	VENTILADOR	
23°C ~ 26°C	DESHUMIDIFICADOR	Temp. ambiente baja 1.5°C después de 3 minutos de operación
Más de 26°C	FRÍO	26℃

Modelos sólo frío

Temp. Interior	Modo de operación	Temperatura deseada		
21°C o menor	VENTILADOR			
23°C ~ 26°C	DESHUMIDIFICADOR	Temp. ambiente baja 1.5°C después de 3 minutos de operación		
Más de 26°C	FRÍO	26°C		

El botón SMART no funciona en modo SUPER

Nota:

La temperatura, caudal de aire y su dirección se controlan automáticamente en modo SMART.



Que se pu	ede hacer en	modo SMART
Se siente	Botón	Proceso de ajuste
Incómodo porque el volumen del caudal de aire no es el ade- cuado.	FAN	Cada vez que presiona este botón la velocidad del ventilador de la unidad interior alterna entre ALTA, MEDIA y BAJA.
Incómodo porque la dirección del caudal de aire no es el ade- cuado.	SWING	Si se presiona una vez, el deflector de ajuste vertical se mueve para cambiar la dirección del caudal de aire vertical. Si se presiona nuevamente, el movimiento se detiene. En la página anterior tiene detalles sobre la dirección del caudal horizontal.

ilustración 9

Botón CLOCK

elegir la hora correcta.





Presione el botón CLOCK nuevamente para guardad la hora.



ilustración 10

Modo TIMER

Es conveniente configurar el temporizador con los botones TIMER ON/OFF cuando usted se va por la mañana, para alcanzar una temperatura ambiente confortable cuando usted vuelva a su hogar. También puede configurar la unidad para que se apague en algún momento de la noche, para dormir cómodo.

Cómo configurar el TIMER ON

El botón TIMER ON se puede usar para configurar el temporizador para que el equipo se prenda a la hora que usted desee.

I. Presione TIMER ON; la pantalla LCD mostrará "ON 12:00". Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar la hora en la que se prenderá el equipo.



ilustración II

Presionar el botón TIMER ON una vez para aumentar o disminuir de a un minuto por vez. Presionar el botón TIMER ON un segundo y medio para aumentar o disminuir de a 10 minutos por vez. Presionar el botón TIMER ON durante más tiempo para aumentar o disminuir de a 1 hora por vez.

Nota:

Si no configura el temporizador I O segundos despuén de presionar TIMER ON, el Control Remoto saldrá del modo TIMER ON automáticamente.

- 2. Cuando haya seleccionado la hora que desea, presione el botón TIMER ON para confirmar.
- Se escucha un "beep"
- "ON" no titila más.
- El indicador de TIMER en la unidad interior se prende.
- 3. La hora elegida se verá en el visualizador por 5 segundos y luego se reemplazará por la hora actual.

Cómo cancelar en TIMER ON

Presionar el botón TIMER ON nuevamente, se escuchará un "beep" y el indicador desaparecerá. El modo TIMER ON se habrá cancelado.

Nota:

Configurar el TIMER OFF es similar, usted puede hacer que el equipo se apague automáticamente a la hora que desee.

Modo SLEEP



ilustración 12

El modo SLEEP se puede configurar en FRÍO, CALOR y DESHUMIDIFICACIÓN, tambien en modo SMART. Esta función le otorga un ambiente más cómodo para dormir.

Esta función le otorga un ambiente más cómodo para dormir. En modo SLEEP:

- El equipo se detendrá después de operar durante 8 horas.
- La velocidad del ventilador para velocidad baja automáticamente.
- *La temperatura configurada aumentará como máximo I°C, si la unidad opera en modo Frío durante 2 horas seguidas; luego de esto se regulariza.
- La temperatura configurada disminuirá como máximo 3°C si la unidad opera en modo Calor durante 3 horas seguidas; luego de esto se regulariza.

Nota:

Si la temperatura ambiente es de $26^{\circ}\mathrm{C}$ o más en modo Frío, la temperatura no cambiará.

El modo Calor NO está disponible para equipos sólo frío.

Modo SUPER

El modo SUPER se usa para comenzar o detener el enfriamiento o calentamiento rápido.

Enfriamiento rápido opera con ventilador en velocidad alta, cambiando automáticamente la temperatura configurada a 18°C. Calentamiento rápido opera con ventilador en velocidad auto, cambiando la temperatura configurada a 32°C.

El modo SUPER se puede configurar cuando el equipo está en plena operación o recién prendido. En modo SUPER, se puede configurar la dirección del caudal de aire o el temporizador. Si quiere sacar el modo SUPER de su visualizador, presione el botón SUPER, MODE, FAN, ON/OFF, SLEEP o configuración de Temperatura. El visualizador volverá al modo original.

Enfriamiento rápido






Calentamiento rápido

ilustración 13

Nota:

El botón SMART no esta disponible en modo SUPER. Si no sale del modo SUPER, presionando cualquiera de los botones anteriormente mencionados, el equipo seguirá operao en modo SUPER.

Modo TIMER

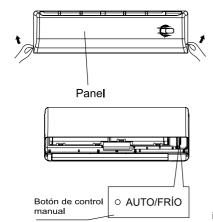

Puede utilizar el Funcionamiento Manual temporalmente si no funciona el Control Remoto o si hay que realizar mantenimiento.

- **A.** Abra y levante el panel delantero hasta que se quede fijo con un chasquido.
- **B.** Pulse el botón hasta que se encienda el indicador AUTO, la unidad funcionará en el modo AUTO forzado.
- C. Cierre el panel firmemente en su posición original.

ilustración 14



ADVERTENCIA

- I. Cada vez que pulsa el botón Manual, el modo de funcionamiento cambia en el orden AUTO, COOL, OFF (automático, frío, apagado).
- 2. Pulse el botón Manual hasta que el piloto indicador POWER parpadee rápidamente (cinco veces por segundo), la unidad estará funcionando en el modo COOL forzado. Se utiliza únicamente para realizar pruebas.
- 3. Para recuperar el funcionamiento con el Control Remoto, utilice éste directamente.

Funcionamiento Óptimo


Para lograr un Rendimiento Óptimo, tenga en cuenta lo siguiente:

- I. Ajuste correctamente la dirección del aire para que no esté dirigido hacia las personas.
- 2. Ajuste la temperatura, de modo que la comodidad sea máxima. No ajuste la temparatura a valores extremos.
- 3. Cierre las puertas y ventanas una vez que la unidad esté en funcionamiento en los modos COOL (refrigeración) o HEAT (calefacción), para que no disminuya el rendimiento.
- **4.** Utilice el botón TIMER ON (programador de puesta en marcha) del Control Remoto para definir la hora en que quiere que se ponga en marcha el Aire Acondicionado.
- 5. No coloque objetos cerca de la entrada o la salida del aire, pues reducirían el rendimiento de la unidad, que puede llegar a pararse.
- 6. Limpie periódicamente el filtro de aire, pues de otro modo disminuiría el rendimiento de la unidad.
- 7. No haga funcionar la unidad con el deflector horizontal cerrado.

5- Modos de funcionamiento

Control de la dirección del aire

- I. Oriente adecuadamente la dirección del aire de modo que no resulte incómodo ni provoque temperaturas irregulares en el ambiente.
- 2. Oriente el deflector horizontal con el Control Remoto.
- 3. Oriente el deflector vertical manualmente.

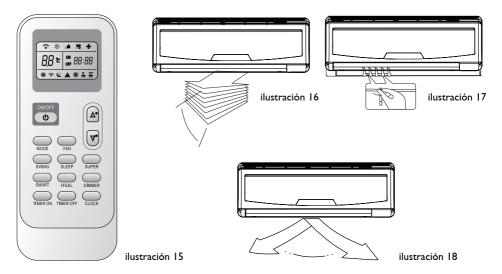



PRECAUCIONES

- No haga funcionar la unidad en los modos de refrigeración o dehumidificación con el aire dirigido hacia abajo durante mucho tiempo seguido, ya que se formaría condensación en el deflector horizontal y el agua gotearía sobre el suelo o los muebles.
- No mueva con la mano el deflector horizontal. Utilice siempre el botón SWING. Si lo mueve con la mano, podría funcionar mal. Si el deflector no funciona, detenga inmediatamente la unidad y vuelva a ponerlo en marcha.
- Cuando se pone en marcha la unidad inmediatamente después de haberla parado, puede

- que el deflector horizontal permanezca inmóvil durante unos 10 segundos.
- El ángulo de apertura del deflector horizontal no debe ser demasiado pequeño, pues la estrechez de la ranura por la que se vería obligado a salir el aire perjudicaría el rendimiento en refrigeración y calefacción.
- No haga funcionar la unidad con el deflector horizontal cerrado.
- Cuando la unidad se conecta a la red (conexión inicial), el deflector horizontal puede hacer ruido durante unos 10 segundos; esto se considera normal.

5- Modos de funcionamiento

Funcionamiento automático

- I. En el modo AUTO, la unidad selecciona automáticamente el modo de refrigeración, calefacción (sólo en modelos frío-calor) o ventilación en función de la temperatura elegida y la temperatura ambiente.
- 2. La unidad mantiene automáticamente la temperatura del ambiente en un valor próximo al fijado.
- 3. Si el modo AUTO no resulta confortable, se pueden elegir las condiciones deseadas de forma manual.

Funcionamiento SLEEP (noche)


- I. El modo SLEEP solo podrá activarse en Calor, Frío o Deshumidificación.
- 2. El modo SLEEP se cancelará luego de 8 horas de funcionamiento. Si se programa un tiempo de apagado y este está configurado antes de las 8 horas, se apagará en el momento programado. Si se programa para después de las 8 horas del modo SLEEP, se cancelará la programación del tiempo de apagado luego del final del modo SLEEP.
- 3. Cuando se programa el modo SLEEP en Frío, la temperatura fijada irá subiendo 1°C por hora. No obstante, si la temperatura del ambiente es mayor a 26°C, la temperatura fijada no será ajustada.
- **4.** En Calor, el funcionamiento del modo SLEEP es similar. la temperatura fijada irá bajando 1°C por hora, por 3 horas, siendo 3°C la máxima temperatura que se modifica de esta forma.
- **5.** En modo SLEEP, la temperatura del ventilador será fijada BAJA, mientras que la direccióm del flujo de aire quedará como estaba configurada, y puede ser modificada por el usuario. La luz de funcionamiento parpadeará 10 veces/Hz y luego de 5 segundos se apagarán todos los indicadores excepto la luz del modo sueño. Si se ajusta alguna función, los indicadores se volverán a encender 10 segundos.

Deshumidificación

Cuando se activa este modo, la unidad se iniciará en Frío. A los 3 minutos, detectará la temperatura de entrada y establecerá 2° C menos, la temperatura y velocidad del ventilador baja. Durante esta operación, la dirección del flujo de aire podrá ser configurada, pero el volumen será invariable y la temperatura solo podrá oscilar $\pm 2^{\circ}$ C (precisión de 1° C).

6- Limpieza y Mantenimiento

Limpieza de la rejilla y carcasa

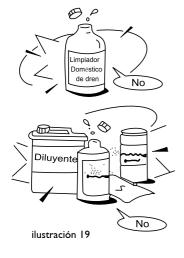


Apague la unidad antes de proceder a la limpieza. Para limpiarla, utilice un paño suave y seco. No utilice productos desatascadores domésticos ni productos corrosivos.



PRECAUCIONES

- ${f l}$. Se puede utilizar un paño humedecido con agua fría para limpiar la unidad interior si ésta estuviera muy sucia.
- Después, límpiela con un paño seco.
- 2. Para limpiar la unidad no utilice paños con productos químicos o cepillos para quitar el polvo.
- 3. No utilice bencina, solvente o productos abrasivos para limpiar la unidad. Esto podría hacer que la superficie de plástico se agriete o deforme.
- **4.** No utilice nunca agua caliente por encima de 40°C para limpiar el panel frontal ya que podría provocar la deformación o decoloración del mismo.

Limpieza del filtro de aire

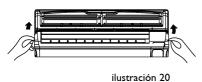




Un filtro de aire sucio disminuye el rendimiento de refrigeración de esta unidad. Limpie el filtro cada 2 semanas.

- I. Levante el panel de la unidad interior hasta un ángulo en que se quede fijo con un chasquido. (ilustración 20)
- 2. Levante un poco el filtro de aire por su mango, sáquelo del portafiltros y extráigalo tirando hacia abajo. (ilustración 21)
- 3. Retire el filtro de aire de la unidad interior. (ilustración 22)
- Limpie el filtro de aire cada dos semanas.
- Limpie el filtro de aire con una aspiradora o con agua y déjelo secar en un lugar fresco.
- 4. Retire el filtro purificador de aire del portafiltros. (La instalación y el método para extraer el filtro de aire son diferentes según el modelo. (ilustraciones 23)
- Limpie el filtro purificador de aire al menos una vez al mes y cámbielo cada 4 ó 5 meses.
- Límpielo con una aspiradora y déjelo secar en un lugar fesco.

6- Limpieza y Mantenimiento

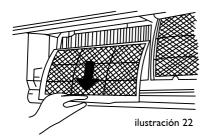

- 5. Vuelva a colocar el filtro purificador de aire en su sitio.
- **6.** Introduzca la parte superior del filtro en la unidad, teniendo cuidado de que los bordes izquierdo y derecho estén correctamente alineados y encájelo en su sitio.



7- Consejos de Funcionamiento

Comprobaciones antes de la puesta en marcha

- I. Asegúrese de que los cables no estén rotos o desconectados.
- 2. Compruebe si está instalado el filtro de aire.
- 3. Si la unidad lleva mucho tiempo parada, asegúrese de que la entrada y la salida de aire no estén bloqueadas.



PRECAUCIONES

- No toque las partes metálicas de la unidad cuando retire el filtro. Los bordes metálicos afilados pueden causar lesiones.
- 2. No limpie con agua el interior de la unidad. La exposición al agua puede destruir el aislamiento y provocar descargas eléctricas.
- 3. Antes de limpiar la unidad, asegúrese de que la electricidad y el disyuntor están apagados.

Consejos de Funcionamiento

Las circunstancias descriptas a continuación pueden presentarse durante el funcionamiento normal.

Protección del Aire Acondicionado

1. Protección del compresor:

El compresor no se puede volver a poner en marcha durante los 3 minutos siguientes a la parada.

2. Protección contra aire frío (sólo en modelos con frío-calor).

La unidad está diseñada para que no descargue aire frío en el modo de calefacción cuando el intercambiador de calor interior se encuentra en alguna de las tres situaciones siguientes y no se ha alcanzado la temperatura fijada:

- A. Cuando se acaba de poner en marcha la calefacción.
- B. Cuando está descongelando.
- C. En calefacción con bajas temperaturas.

El ventilador interior y el exterior dejan de funcionar cuando está descongelando (sólo modelos frío-calor).

3. Descongelación (sólo en modelos con frío-calor).

Se puede formar escarcha en la unidad exterior durante el ciclo de calor cuando la temperatura exterior es baja y la humedad es alta, lo que se traduce en un menor rendimiento del Aire Acondicionado en calefacción.

En este estado, el Aire Acondicionado detiene el funcionamiento de la calefacción y comienza la descongelación automática.

El tiempo de descongelación oscila entre 4 y 10

7- Consejos de Funcionamiento

La unidad interior emite una neblina blanca

Se puede formar un vapor blanco en el modo de refrigeración si la diferencia de temperaturas entre la entrada y la salida del aire es muy grande y la humedad relativa del ambiente interior es muy elevada.

También se puede formar vapor blanco a causa de la humedad producida durante la descongelación cuando el Aire Acondicionado vuelve a ponerse en marcha en el modo de calefacción.

El Aire Acondicionado emite un ruido bajo

Se puede oír un ligero siseo cuando el Aire Acondicionado está en marcha o inmediatamente después de pararse. Es el ruido producido por el refrigerante que fluye o que se para.

También se puede oír un ligero crujido cuando el Aire Acondicionado está en marcha o inmediatamente después de pararse. Se debe a la dilatación por el calor o a la contracción por el frío de los componentes plásticos de la unidad cuando varía la temperatura.

También hace ruido el deflector cuando vuelve a su posición primitiva, al encender la unidad.

Sale un olor peculiar de la unidad interior

Estos olores se deben al paso por la unidad interior de substancias emitidas por materiales de construcción, muebles o humos.

Puede gotear agua desde la unidad interior cuando el aparato funciona en modo de refrigeración en un ambiente muy húmedo (humedad relativa superior al 80%). Ajuste el deflector horizontal en la posición de máxima salida de aire y eleve al máximo la velocidad del ventilador (HIGH).

Función de reinicio automático

El corte de la alimentación eléctrica durante el funcionamiento provoca la parada total de la unidad. Si la unidad no dispone de la función de reinicio automático, el piloto indicador del funcionamiento de la unidad interior empezará a parpadear cuando vuelva la electricidad. Pulse el botón ON/OFF del Control Remoto para volver a poner en marcha el equipo. Si la unidad tiene función de reinicio automático, arrancará automáticamente con todos los ajustes anteriores gracias a la función de memoria.

Los rayos y teléfonos móviles cercanos pueden degradar el funcionamiento del aparato

Desconecte la unidad de la red y vuélvala a conectar. Pulse el botón ON/OFF del Control Remoto para ponerla en marcha nuevamente.

Si la unidad va a estar parada algún tiempo, haga lo siguiente:

- 1. Haga funcionar el ventilador durante medio día para secar el interior de la unidad.
- 2. Pare la unidad y desconéctela de la red. Quite las pilas del Control Remoto.
- 3. La unidad exterior requiere mantenimiento y limpieza periódicos. No intente hacerlo usted mismo. Llame al distribuidor o al servicio técnico.

8- Solución a problemas

I. Compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación o servicio técnico. Si los problemas persisten, póngase en contacto con el servicio técnico autorizado.

Problema	Causa	Solución		
La unidad no	Corte de electricidad.	Espere a que se reestablezca.		
se pone en marcha	Puede haberse desconectado la unidad.	Compruebe que el enchufe esta bien colocado a la toma.		
	Puede haberse fundido el fusible.	Substitúyalo.		
	Se pueden haber agotado las pilas del Control Remoto.	Cambie las pilas.		
	No es correcta la hora programada.	Espere o cancele el funcionamiento del programador.		
La unidad no enfría ni calien- ta muy bien el	La temperatura ajustada no es adecuada.	Ajuste la temperatura correctamente. Para información más detallada consulte el apartado "Utilización del Control Remoto".		
ambiente (sólo en los modelos	El filtro de aire está bloqueado.	Limpie el filtro de aire.		
frío-calor) aun-	Están abiertas las puertas o ventanas.	Ciérrelas.		
que sale aire del aparato.	Está obstruída la entrada o la salida de aire de las unidades interior o exterior.	Elimine las posibles obstrucciones y vuelva a poner en marcha la unidad.		
	Se ha activado la protección de 3 minutos del compresor.	Espere.		
	·			

Si no se resuelve el problema, póngase en contacto con el distribuidor o servicio de atención al cliente más cercano. Describa con detalle la avería y el modelo de la unidad.

2. Detenga inmediatamente el Aire Acondicionado si se produce alguna de las averías que se muestran a continuación. Desconecte la alimentación eléctrica y llame al centro de asistencia al cliente más cercano.

Problema	Alguno de los LEDS del display titila rapidamente y la unidad no responde al control remoto (ver: códigos de fallas).							
	El fusible se quema o salta el disyuntor con mucha frecuencia.							
	Ha penetrado agua o algún objeto en la unidad.							
	El Control Remoto no funciona o funciona mal.							
	Otras situaciones anómalas.							

8.1- Códigos de Fallas

Códigos de Fallas

La información del error se debe buscar cuando el equipo está en estado de stand-by: mantenga presionado durante 5 segundos el botón "Emergency", así el código de error se visualizará durante 10 segundos; luego, el visualizador de la unidad interior volverá a su estado original. Si hay dos o más mal funcionamientos, cada código de error se visualizará alternativamente. Si el equipo guarda la información mientras está apagado, el error se puede buscar como se mencionó anteriormente una vez que se vuelva a prender.

Nota:

Si la búsqueda de resolución de problemas se visualiza en el tubo 7 segudnos, el error se visualizará también, de lo contrario se verá sólo en el visualizador LED.

Código de error	Power	Tem- poriza- dor	Opera- ción	Sleep	Obsen	vación: Luz ★	Flash O OFF X
	I	2	3	4	Contenido	Observación	El problema puede ser causado por alguno de lestos motivos:
EI	X	0	X	X	Falla del censor de temperatura de la serpentina exterior	Bomba de calor	a: El censor de temperatura externa está suelto; b: El censor de temperatura externa está fallado; c: El conectador interior está fallado.
E33	0	X	Х	*	Falla del censor de temperatura ambiente		a: El censor de temperatura ambiente está suelto; b: El censor de temperatura ambiente está fallado; c: El conectador interior está fallado.
E34	0	×	*	Х	Falla del censor de temperatura de la serpentina interior		a: El censor de temperatura de la serpentina interior está suelto; b: El censor de temperatura de la serpentina interior está fallado; c: El conectador interior está fallado.
E38	0	*	*	*	Falla del EEPROM interior		a: El chip EEPROM está suelto; b: El conectador interior esta fallando.
E39	0	X	*	*	El motor del ventilador interior funciona de manera anormal	his25, his33, his54, his63.	a: Algo está bloqueando el motor del ventilador interior; b: El cable de conexión del motor está suelto: c: El motor está fallando; d: El conectador interior está fallando.

8.1- Códigos de Fallas

Código de error	Power	Tem- poriza- dor	Opera- ción	Sleep	Observación: Luz ★ Flash O OFF X				
	I	2	3	4	Contenido	Observación	El problema puede ser causado por alguno de lestos motivos:		
E41	*	*	×	*	Falla de la protección de la conexión a tierra		El conectador interior está fallando		
E42	0	0	X	*	Protección del Frío	his25 =- I his33=-7	a: Cuando la temperatura del caño interior es menor a -1°C (-7°C), el motor del ventilador exterior y el compresor se detienen. Cuando la temperatura del caño interior es mayor a -1°C (-7°C), la unidad funcionará normalmente: b: El censor de temperatura de la serpentina interior está suelto; c: El censor de temperatura de la serpentina interior está fallando: d: El conectador interior está fallando.		
E43	0	0	*	×	Protección del calor		a: Cuando la temperatura del caño interior es entre 53°C y 63°C, el motor del ventilador exterior y el compresor se detienen; b: El censor de temperatura de la serpentina interior está suelto; c: El censor de temperatura de la serpentina interior está fallando; d: El conectador interior está fallando.		

La falla se detecta cuando el censor de temperatura ambiente se rompe o desconecta por más de 5 segundos. La falla se detecta cuando el censor de temperatura del calentador se rompe o desconecta por más de 5 segundos.

La falla se detecta cuando la información de configuración no coincide después de los dos chequeos que hace el EEPROM.

La falla ocurre cuando la señal de conexión a tierra no se detecta cuando la unidad se prende.

Asegúrese de leer la siguiente advertencia antes de instalar el acondicionador de aire.

- -Asegúrese de tener en cuenta las medidas de seguridad.
- -Luego de leer las intrucciones asegúrese de tener este manual y el del usuario siempre a mano para futuras consultas.



ADVERTENCIA



Este símbolo indica la posibilidad de muerte o de severo daño.

Este símbolo indica la posibilidad de dañar solamente la propiedad.



ADVERTENCIA

No instalar por su cuenta.

• La instalación inadecuada podria causar daño a la unidad debido al goteo de agua, descarga eléctrica o incendio. Por favor consultar al distribuidor o a un especialista para instalar la unidad.

Instalar la unidad en un lugar seguro que soporte el peso del aparato.

• Si la unidad no es instalada en un lugar seguro el peso podria provocar que esta se desplome.

Para instalar la unidad exterior y la interior uilizar los cables correctos. Asegurar los cables firmemente a la terminal sin que queden tensionados.

• Un cable mal instalado puede causar un incendio.

Asegúrese de utilizar las piezas suministradas para la instalación.

• El uso de piezas defectuosas podría causar accidentes debido a incendios, descargas eléctricas o deplome de la unidad.

Realice la instalación de acuerdo con este manual.

• La instalación incorrecta puede causar accidentes debido a incendios, descarga eléctrica o el desplome de la unidad.

La instalación eléctrica deberá estar de acuerdo con este manual. Asegúrese de utilizar un circuito independiente.

• Si la capacidad eléctrica es insuficiente o la instalación eléctrica no está completa podría causar descarga eléctrica o incendio.



ADVERTENCIA

No instale usted mismo. La instalación inadecuada provocará pérdidas de refrigerante, agua, descargas eléctricas o incendios.

Por favor consulte con un instalador autorizado o matriculado o con un especialista para la instalación. Tenga presente que las alteraciones debidas a una instalación incorrecta no quedan cubiertas por la garantía. La unidad debe instalarse en una zona de fácil acceso. Donde no sea necesario el uso de andamios u otra estructura para posteriores intervenciones de mantenimiento o reparación. Todo coste adicional que sea necesario para contratar un servicio de equipamiento especial, correrá a cargo del cliente.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

9- Precauciones de seguridad



PRECAUCIONES


- I. Este equipo debe conectarse a tierra y debe instalarse con un cortocircuito de fuga a tierra. Si la puesta a tierra no se realiza adecuadamente, se pueden producir descargas eléctricas.
- 2. No instale la unidad en lugares donde pueda haber fuga de gas inflamable. En caso de que ocurra una fuga de gas y que se acumule alrededor de la unidad podría producirse un fuego.
- 3. Realice la conexión de tuberías de drenaje tal y como se menciona en las instrucciones de instalación.

Si el drenaje no se realiza perfectamente, podría entrar agua en la habitación y dañar los muebles.

10- Instalación de las unidades interior y exterior

Seguir paso a paso estas instrucciones luego de leerlas atentamente.

Unidad interior

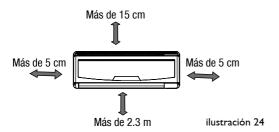

- No exponer la unidad interior al calor o al vapor.
- Elegir un lugar para la instalación en donde no haya obstáculos para permitir una correcta distribución de aire.
- Asegúrese que el drenaje quede despejado y sin obstáculos.
- No instalar arriba de puertas.
- Asegurése que el espacio a los costados de la unidad sea más de 5 cm.
- Utilice un buscador de metales para localizar tornillos y prevenir daño innecesario a la pared.
- La unidad interior debe ser instalada a una altura de más de 2,3 mts desde el suelo y una separación mínima de 20 cm. desde el techo (ilustración 24). Esto es válido para ambientes de no más de 3 mts. Para ambientes de más de 3 mts. se recomienda instalar la unidad a una altura de no más de 2.8 mts. del suelo.
- Las cañerías de interconexión deben tener un mínimo de tres metros (3 mts) y no deben estar embutidas
- Cualquier variación de estas medidas provocará cambios en el funcionamiento del sistema.

ESPECIFICACIONES DE INSTALACIÓN

10- Instalación de las unidades interior y exterior

Unidad exterior

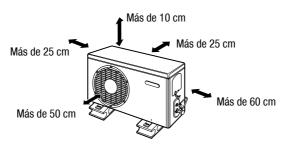


ilustración 25

Nota:

Las unidades deben ser instaladas en un área de fácil acceso, donde no sea necesario el uso de andamios u otra estructura para posteriores intervenciones de mantenimiento o reparación.

- Si un techo se construye sobre la unidad exterior para prevenir la exposición directa de la luz, del sol o de la lluvia, asegúrese de que la salida de calor del condensador no esté bloqueada.
- Asegúrese que la separación en la parte posterior sea de más de 25 cm. y el del lado izquierdo sea de más de 25 cm. El frente de la unidad debe estar a más de 50 cm. de separación y el lado de la conexión (derecha) debe estar a más de 60 cm. de separación. (llustración 25)
- No coloque animales o plantas en un lugar expuesto al flujo directo de aire.
- Seleccione un lugar donde el aire o el ruido del equipo no sea un problmea que moleste a los vecinos.

10- Instalación de las unidades interior y exterior


Diámetro y alturas de cañerías


Modelo	Diámetro Cañería Líquido	Diámetro Cañería Gas	Longitud mínima A (m)	Longitud estándar A (m)	Longitud máxima A (m)	Número de trampas	Elevación máxima B (m)	Elevación máxima C (m)	Refrig. Adicional (g/m)
2250	1/4	3/8	3	5	15	I cada 5m	5	5	20
3000	1/4	1/2	3	5	15	I cada 5m	5	5	20
4500	3/8	3/8	3	5	15	I cada 5m	5	5	20
6000	3/8	5/8	3	5	15	I cada 5m	5	5	20


Nota:

Sobre trampas de aceite:

- 1. Son necesarias en caso de que la unidad exterior se encuentre arriba de la unidad interior.
- 2. Se deben colocar en la linea de succión vertical.

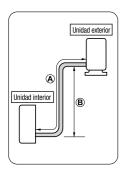

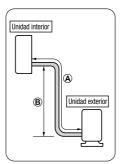

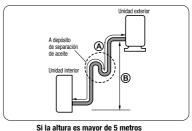

t es illayor de 3 illeu os

ilustración 26



PRECAUCIONES

- La capacidad se basa en la longitud estándar y la longitud máxima de separación permitida se basa en la fiabilidad.
- Debe instalarse un depósito de separación de aceite cada 5 metros de altura B.


Nota:

La carga de refrigerante adicional es válida para longitudes mayores a 5 metros.

Ejemplo: Equipo 4500 con 12 metros de caños.

Refrigerante adicional (g) = (12m-5m)*20g/m=140g.

10- Instalación de las unidades interior y exterior

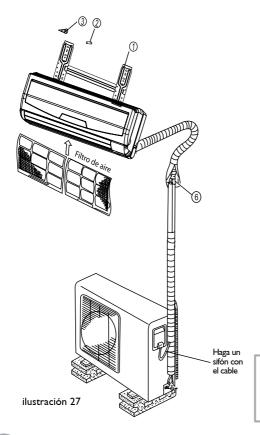





Tornillo B ST2.9x10-C-H



Soporte para Control remoto

Nota:


Esta figura tiene una finalidad meramente explicativa. Los caños de cobre deben aislarse de forma independiente.



PRECAUCION


- Asegúrese que tanto del lado derecho como del izquierdo de la unidad inferior queden al menos 5 cm. La unidad interior debe ser instalada al menos a 20 cm del techo.
- Utilice un buscador de metales para localizar tornillos y prevenir daño innecesario a la pared.
- Se precisa una tubería de al menos 3 metros para minimizar ruidos y vibraciones.

Instalación de la unidad interior

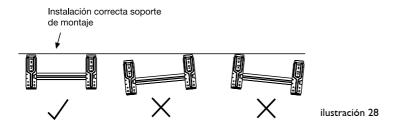


I.Colocar placa de instalación


- 1.1. Colocar la placa de instalación en forma horizontal.
- 1.2. Si la pared es de ladrillo, de concreto o de un material similar perfore la pared y realice ocho
- (8) agujeros en la pared de un diamétro de 5 mm. Colocarle los tarugos plásticos a los tornillos para una adecuada instalación.
- 1.3. Colocar la placa de instalación con ocho (8) tornillos "A".

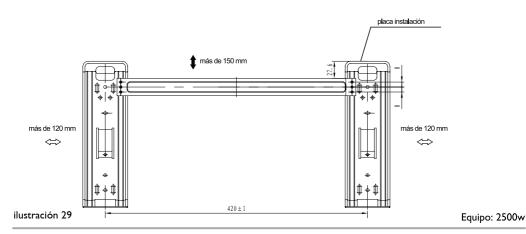


37

10- Instalación de las unidades interior y exterior

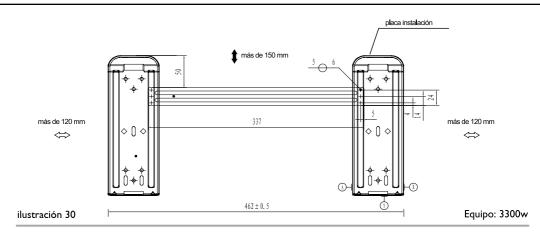

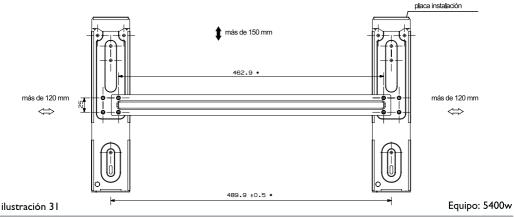


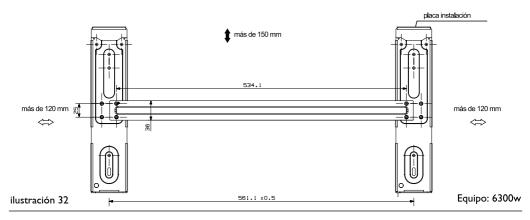

2. Realizar un agujero en la pared

2.1. Decidir la posición de las perforaciones de acuerdo a los diagramas anteriores.

Realizar una (1) perforación de 65 mm. que se incline levemente hacia el lado exterior.

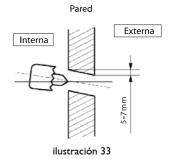

3. Conexión de la tuberia y del drenaje

3.1. Coloque la manguera de drenaje con pendiente hacia abajo. No instalar la manguera de drenaje según lo ilustrado en la llustración 34. 3.2. Al conectar la manguera de drenaje ajuste

3.2. Al conectar la manguera de drenaje ajuste la unión, no deje la manguera floja.

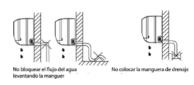


ilustración 34

Conexión de la tubería

I. Para instalar la tubería con salida a la izquierda o la derecha, quite la cubierta de la tubería del panel lateral. Esta se debe guardar ya que puede ser utilizada cuando vuelva a instalar el Acondicionador de Aire en otro lugar. (Ilustración 35) 2. Para instalar la tubería de derecha o izquierda posterior, instalar la tubería según lo ilustrado. Doblar la tubería de conexión y colocarla más o menos a 43 mm. de la pared. (Ilustración 36) 3. Fije el extremo de la tubería de conexión. (mejor explicado en la sección "Ajuste de la conexión de la tubería refrigerante").

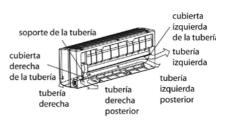


ilustración 35

4. Instalación de la unidad interior

- 4.1. Pasar la tubería a través del agujero en la pared.
- 4.2. Colocar la parte superior de la unidad interior en el gancho de la placa de instalación, mover la unidad de lado a lado asegurándose que esté enganchada con seguridad.

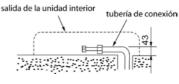


ilustración 36

- 4.3. La instalación de la tubería puede ser realizada levantando la unidad interior con un material que amortigüe entre la unidad interior y la pared. Quitar este material al terminar la instalación. (Ilustración 37)
- 4.4. Empujar la parte inferior de la unidad interior para que trabe en el gancho interior, luego mover la unidad interior de lado a lado y de arriba a abajo asegurándose que esté enganchada con seguridad.

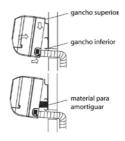


ilustración 37

5. Aislar la tubería

Unir la tubería, el cable conector y la manguera de drenaje con cinta aisladora en forma segura y uniforme según lo demostrado en la llustración 38.

El agua condensada en la unidad interior se acumulará en la bandeja y será drenada hacia afuera.

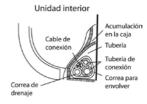


ilustración 38




PRECAUCION

- Conecte la unidad interior primero y luego la exterior.
- Asegúrese de no dejar la manguera de drenaie suelta.
- Aislar del calor todas las tuberías auxiliares.
- Asegúrese de colocar la manguera de drenaje más abajo del equipo. Si se coloca muy alta podría provocar desbordes dentro de la unidad.
- Nunca cruce los cables de alimentación con otro cableado.
- Colocar la manguera de drenaje inclinada hacia abajo para que el agua condensada drene.

Instalación de la unidad exterior

Precauciones para la instalación de la unidad exterior

- Instalar la unidad exterior sobre una base rígida para prevenir ruidos y vibraciones.
- Colocar la unidad de forma tal que el flujo de aire no esté bloqueado.
- Si la instalación está expuesta a vientos fuertes, asegúrese que el ventilador funcione correctamente poniendo la unidad longitudinalmente a lo largo de la pared o usando placa protectora.
- Si se precisa un soporte para la instalación, el soporte debe estar de acuerdo con el diagrama de instalación. (Ilustración 40) La pared de la instalación debe ser de ladrillo sólido, concreto o de algún material similar, de no ser así se deben tomar las medidas necesarias para reforzar el soporte. La conexión entre el soporte y la pared y entre el soporte y el Acondicionador de Aire deben ser firmes, estables y confiables.
- Asegúrese que el flujo de aire no esté bloqueado.
- Asegurar la unidad exterior con un perno y una tuerca de 10 u 8 firmemente en forma horizontal al montaje rígido.

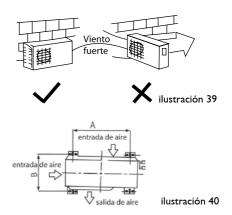


MODELO	A*B=
2500-3300	443*264
5400	565*314
6300	518*350

Instalación en el techo

- Si la unidad exterior es instalada en el techo asegúrese de nivelar la unidad.
- · Asegúrese que el techo y el soporte sean adecuados para la unidad.
- Consulte las normas locales con respecto a este tipo de instalación.

Instalación del pico de drenaje (solo modelos con bomba de calor)

Colocar el sello dentro del pico, luego insertar el pico de la perforacón debajo de la unidad exterior y rotar a 90 grados, fijándolos en forma segura. Conectar la manguera de drenaje (comprada localmente), para que esta drene el agua eliminada en la función calor.

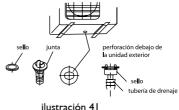

Conexión de la tubería refrigerante

1. Abocardados

La principal causa de fuga de refrigerante es un abocardado defectuoso. Efectúe correctamente el abocardado siguiendo el procedimiento siguiente::

A: Cortar la tubería y el cable

- I. Utilizar las medidas correctas de tuberías o tuberías compradas localmente.
- 2. Medir la distancia entre la unidad exterior y la interior.
- 3. Cortar las tuberías un poco más largas que estas distancias.
- 4. Cortar el cable de interconexión 1,5m más largo que el de la tubería.

B: Quitar las escorias

I. Quitar todas las escorias de la tubería. Para quitar las escorias debe colocar el extremo de la tubería de cobre hacia abajo para evitar que estas penetren dentro de la tubería. (Ilustración 43)

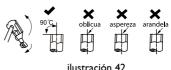




ilustración 43

C: Colocación de las tuercas

Retirar las tuercas unidas a la unidad interior y a la exterior luego colocarlas en la tubería después de quitar las arandelas. (No es posible colocarlas luego de realizar el trabajo de abocardado, Ilustración 44).



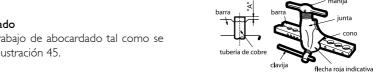


ilustración 45

D: Abocardado

Realizar el trabajo de abocardado tal como se indica en la ilustración 45.

Ajuste de la conexión

Alinear las tuberías en el centro. (Ilustración 46) Apretar firmemente el extremo. Con una llave, dar vueltas como se demuestra en la ilustración 47.

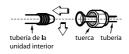


ilustración 46



PRECAUCION

Si aprieta demasiado puede romper la tubería. No corte los acoples. Las modificaciones realizadas al equipo provocan la anulación automática de la garantía.



ilustración 47

DIAMETRO	TORQUE	
mm.	pulg.	Kg.m.
6.35	1/4	1.8
9.52	3/8	4.2
12.7	1/2	5.5
15.88	5/8	6.6

II- Trabajo Eléctrico

Conexión eléctrica

Precauciones eléctricas antes de instalar la unidad

- I. Si existe un problema de seguridad serio referente a la electricidad, los técnicos deben rechazar la instalación del Acondicionador de Aire y explicar al cliente que no se podrá instalar el equipo hasta que se solucione el problema.
- 2. El voltaje debe estar entre + 10 % del voltaje indicado en la placa del marcado.
- 3. El Acondicionador de Aire debe tener un circuito independiente y un interruptor termomágnetico de capacidad adecuada (ver tabla).
- 4. Para conectar el cable guíese por el diagrama ubicado en el panel de la unidad exterior.
- 5. La conexión deberá estar de acuerdo con las normas nacionales de instalación y deberá ser instalada por un especialista.
- 6. El Acondicionador de Aire deberá tener un tomacorriente exclusivo.

Interruptor de carga recomendado

		Grad	lo	
Interruptor	2500	3300	5400	6300
de carga (A)	10	16	20	25

Nota:	
No corte el enchufe.	

Especificaciones del cableado (2500, 3300, 5400)

Frío solo

Secci	ón (mm²)					
	Capacidad	(Cal/Hr)				
Bornes	Bornes 2500-3300 5400					
T,1(L), 2 (N)	3 x l	3 × 1,5				

Frío-calor

Secci	Sección (mm²)							
Capacidad (Cal/Hr)								
Bornes	ornes 2500-3300 5400							
T, I (L), 2 (N)	3 x l	3 × 1,5						
3, 4	2 × 0,75	$2 \times 0,75$						

Especificaciones del cableado (6300)

	Sección (mm²)				
	Capacidad (C	Cal/Hr)			
Bornes	6300 frío 6300 frío-calor				
T,1(L), 2 (N)	3 × 2,5	3 × 2,5			

II- Trabajo Eléctrico

Conexión del cable a la unidad interior

Nota:

Antes de realizar ninguna conexión eléctrica, corte el suministro de electricidad al sistema.

- 1. El cable de conexión interior-exterior puede conectarse sin abrir el panel frontal.
- 2. Retire la cubierta frontal del chasis y la cubierta frontal del armazón, tal y como se muestra en la ilustración 40. A continuación retire la cubierta del cuadro de terminales aflojando el tornillo.
- 3. El cable de conexión entre la unidad interior y exterior debe ser cable de cobre con recubrimiento de PVC bajo norma IRAM vigente. Asegúrese de que los colores de los cables de la unidad exterior y los números de los terminales coinciden con los de la unidad interior.
- 4. Envuelva los cables que no se conecten con la cinta aislante, de manera que no toquen ningún componente eléctrico. Asegure los cables al cuadro de controles con la abrazadera para cables.

23k, 30k, 45k 55k Frío-Calor

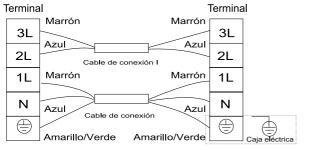


ilustración 48

Para los modelos de arriba, el suministro de energía esta conectado desde la unidad interior. Para algunos modelos, la conexión a tierra debe estar hecha directamente a la caja eléctrica. Para algunos modelos, los indicadores "IL 2L 3L" pueden llegar a ser "4L 5L 6L" u otros. Los cables pueden ser de diferente color.

II- Trabajo Eléctrico

Conexión del cable a la unidad exterior

- 1. Retire la tapa de los componentes eléctricos de la unidad exterior.
- 2. Conecte los cables a los terminales siguiendo los números de identificación de los bloques de terminales de las unidades interior y exterior.
- 3. Asegure el cable al cuadro de controles con la abrazadera de cables.
- **4.** Para impedir que entre agua, forme un bucle descendente con el cable, como ilustra el diagrama de instalación de las unidades interior y exterior.
- 5. Aísle los cables no utilizados (conductores) con cinta aislante. Dispóngalos de forma que no toquen ningún componente eléctrico o metálico.

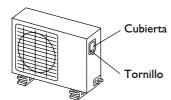


ilustración 49



PRECAUCION

Luego de asegurarse que se cumplan las condiciones mencionadas arriba realice la instalación eléctrica de la siguiente manera:

- I. Realice la instalación eléctrica de acuerdo a las normativas eléctricas vigentes en su país.
- 2. Utilizar un circuito independiente para el acondicionador de aire. Para la instalación del circuito eléctrico guíese por el diagrama ilustrado en la cubierta interna del control.
- 3. Los tornillos del cableado pueden aflojarse cuando se transporte la unidad. Compruebe que los tornillos estén firmes. (De estar flojos podrían provocar que se quemen los cables.)
- **4.** Asegúrese que la tensión de suministro sea la correcta.

- 5. Compruebe que el voltaje, al encender la unidad, se mantega al menos al 90% del requerido.
- **6.** Comprobar que el cable de alimentación sea del grosor que la unidad requiere.
- 7. Siempre instale un cable a tierra en un área que no contega humedad.
- 8. Un mal ajuste de los cables podría causar daño en el punto de contacto, quemar un fusible o el mal funcionamiento de la unidad por una sobrecarga.
- **9.** Los medios de conexión deberán tener un cableado fijo y tener una separación de contacto de al menos 3 mm. entre cada fase de conducción.

12- Purga de aire

Nota:

El aire y la humedad en el sistema refrigerante tienen efectos no deseables tal como se indica abajo:

- Se eleva la presión del sistema.
- · Aumenta la corriente de funcionamiento.
- Desciende la eficacia en el enfriamiento.
- La humedad en el circuito refrigerante puede congelar y bloquear los tubos capilares .
- El agua puede producir corrosión de las piezas del sistema de refrigeración.

Por ello la unidad interior y el sistema de tuberías entre la unidad interior y la exterior debe so-meterse a pruebas de fuga y evacuarse para retirar la humedad y cualquier gas no condensable del sistema.

Prueba de fuga


- I. Preparación: Verifique que cada tubería (tanto las de líquido como las de gas) entre las unidades interior y exterior estén conectadas correctamente y que todo el cableado para la prueba de funcionamiento se haya completado. Retire las tapas de válvula de servicio, tanto del lado de gas como del de líquido, de la unidad exterior. Note que las válvulas de servicio, tanto del lado del líquido como del gas de la unidad exterior, estén cerradas en esta etapa.
- 2. Conecte el manifold y el cilindro de gas nitrógeno a este puerto de servicio con mangueras de carga.
- Método utilizando jabón: aplicar jabón o un detergente neutro líquido en la unión a fin de comprobar si hay fugas en la tubería. Si salen burbujas quiere decir que las hay.
- Detector de fugas: utilizar para detectar posibles fugas.
- Presurice el sistema con 250 P.S.I.G. de nitrógeno seco.

(Para evitar que entre nitrógeno en el sistema de refrigeración en un estado líquido, la parte superior del cilindro debe ser más alta que la inferior cuando presurice el sistema. Normalmente, el cilindro se usa en una posición vertical.

Realizar una prueba de fugas en todas las uniones de la tubería (tanto en la interior como en la exterior). También chequee las válvulas.

Si observa burbujas esto indica una fuga. Asegúrese de limpiar el jabón con un paño bien limpio. Luego de asegurarse de que no existen fugas, libere la presión del nitrógeno.

12- Purga de aire

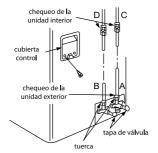

A: Válvula baja (Lo) B: Válvula alta (Hi)

C y D: Son las mismas terminaciones de la conexión interior y exterior.

ilustración 50

Vacío

Conectar el extremo de la manguera de carga, como se describió en los pasos anteriores, a la **bomba de vacío**.

Confirmar que la perilla interior (Lo) del sistema este abierta. Encender la bomba de vacío. El tiempo en que estará encendida la bomba depende del largo de la tubería y la capacidad de la bomba de vacío.

Cuando se haya alcanzado el vacío adecuado, cerrar la perilla inferior (Lo) nuevamente y apagar la bomba de vacío.

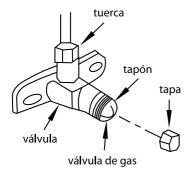


ilustración 51

Con una llave para válvula de servicio, haga girar el vástago de válvula del lado de líquido en sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir la válvula completamente.

Haga girar el vástago de válvula del lado de gas en el sentido contrario a las manecillas del reloj para abrir la válvula completamente.

12- Purga de aire

Suelte levemente la manguera de carga conectada al puerto de servicio del lado de gas para liberar presión, luego retire la manguera.

Vuelva a colocar la tuerca y su capuchón en el puerto de servicio del lado de gas y fije la tuerca firmemente con una llave ajustable.

Este proceso es muy importante para evitar las fugas del sistema.

Vuelva a colocar los tapones en las válvulas de servicio tanto de gas como de líquido y ajústelas con firmeza.

Con esto completa el proceso de purga de aire con bomba de vacío.

Ahora el Aire Acondicionado está a punto para efectuar la prueba de funcionamiento.

13- Prueba de funcionamiento

- Compruebe que todas las tuebrías y cables se han conectado de manera adecuada.
- Compruebe que las válvulas de servicio del lado del gas y del líquido estén completamente abiertas.
- I. Encienda la unidad, pulse el botón ON/OFF del mando a distancia para encender la unidad.
- 2. Utilice el botón MODE para seleccionar COOL, HEAT y FAN para comprobar que funciona bien en todos los modos.
- 3. Cuando la temperatura ambiente es demasiado baja (por debajo de 17°C), la unidad no puede controlarse mediante el Control Remoto para funcionar en el modo de refrigeración, la operación debe realizarse manualmente. El funcionamiento manual sólo se utiliza cuando el Control Remoto no funciona o cuando se necesita cualquier tipo de mantenimiento.

Mantenga los laterales del panel y levántelo hasta que se mantenga abierto, oirá un chasquido.

Pulse el botón de control Manual para seleccionar AUTO o COOL, la unidad funcionará en el modo

forzado AUTO o COOL (consulte el manual del usuario para más detalles).

- 4. La prueba de funcionamiento debe durar al menos 30 minutos.
- 5. Agregar refrigerante adicional en longitudes de más de 5 metros de cañería (ver pag 35)

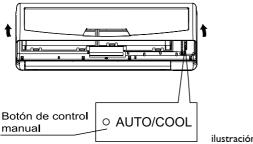


ilustración 52

14- Datos de eficiencia energética

		DATO	S DE EF	DATOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA	V EN	IERG	śÉTICA			
MARCA MODELO COMERCIAL UE	MODELO UE	MODELO	CONSUMO ANUAL	CAPACIDAD FRÍO	当	COP	MARCA MODELO MODELO CONSUMO CAPACIDAD IEE COP CAPACIDAD CLASE EF CLASE EF CLASE EF CALOR R/O OMERCIAL UE UC ANUAL FRÍO CALOR FRÍO CALOR R/O	CLASE EF RÍO	CALOR CALOR	~ \\ \>
	HISE25WCJ	HISE25WCJ HISC25WCJ 440 KW	440 KW	2500	2,84	2,84 3,21	2650	O	C RVC	RC
History	HISE33WCJ	HISE33WCJ HISC33WCJ 535 KW	535 KW	3300	3,08	3,08 3,30	3200	В	C RVC	RVC
2	HISE54WCJ	HISE54WCJ HISC54WCJ 898 KW	898 KW	5400	3,01 3,29	3,29	5400	В	C RVC	S/C
	HISE63WCJ	HISE63WCJ HISC63WCJ 1043 KW	1043 KW	6270	3,01	3,01 3,25	0089	В	C RVC	RVC

R: Refrigeración R/C: Refrigeración/Calefacción

IEE: Indice de eficiencia energética COP: Coeficiente de performance

Los datos pueden sufrir modificaciones. La empresa se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso.

15- Agentes de Service Aire Acondicionado

Para recibir servicio de reparación y/o instalación del producto adquirido deberá comunicase al: **Centro de Atención al Cliente:** 0810-222-1244 de Lunes a Viernes de 9 a 18 hs.

					,
PROVINCIA	LOCALIDAD	C.P.	AGENTE	DIRECCION	TELÉFONO
BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	1425	CENTRAL DE REPARACIONES	Av. SANTA FE 5280	4772-8798/0551 - 4899-0400
BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	1141	CENTRO TECNICO	PERU 1223	4361-1758 / 4307-0658
BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	1419	ELECTRONICA PSI	AV. FRANSISCO BEIRO 4215	4502-6201 / 4504-9125
BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL	1876	SERVICENTRO NORTE	ESTANISLAO ZEBALLOS 1761	4259-5271 / 9489
	0401741 5505041	4 407	1 EN 1 OED) (10 E	(Bernal)	4500,0000
BUENOS AIRES	CAPITAL FEDERAL AZUL	1407 7300	LEM SERVICE REFRIGERACION ADALBERTO GATTI	JUAN AGUSTIN GARCIA 5509 SARMIENTO 345	4568-0096 02281-426015
BUENOS AIRES BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	8000	ELECTROMEC REFRIGERACION	PANAMA 976	0291-4532504
BUENOS AIRES	BAHIA BLANCA	8000	FASESERVICE	9 de JULIO 115	0291-4546146
BUENOS AIRES	BRAGADO	6640	MARIN FERNANDO	PRINGLES 669	02342-15-400352
BUENOS AIRES	BRANDSEN	1980	TERMOTECNICA	RUTA 29 N°1370 Km 0	0810-333-0090 / 02223-445366
BUENOS AIRES	CAMPANA	2804	CENTRO DE REFRIG. CAMPANA	SANTA CRUZ 45	03489-437998
BUENOS AIRES	CAMPANA	2804	REFRIGERACION SARMIENTO	CHACABUCO 719	03489- 425282
BUENOS AIRES	CAÑUELAS	1816	FRI-CAR	DE LA FUENTE 94,	02226-497534
BUENOS AIRES	CASEROS	1678	SERVICE SOLUTIONS SRL	BO. LOS POZOS ESTEBAN MERLO 5054	4734-5935 / 4759-0925 /
BUEINUS AINES	CASENOS	1070	SETVICE SCENTIONS SILE	ESTEBAN MENEO 3034	4796-2073 / 4796-2119
BUENOS AIRES	CHACABUCO	6740	SERVICE INTEGRAL	25 DE MAYO 70	02352-427911
BUENOS AIRES	CHASCOMUS	7130	CENTRAL DE REPARACIONES	ALVEAR 325	02241-423945
BUENOS AIRES	CHIVILCOY	6620	FALCONE FERNANDO J.	ALVEAR 376	02346-431771
BUENOS AIRES	CORONEL SUAREZ	7540	REFRIGERACION POLAR	LAMADRID 1946	02926-424030
BUENOS AIRES	DAIREAUX	6555	REFRIGERACION DERO	PRINGLES 280	02314-15-515779
BUENOS AIRES	DARREGUEIRA	8138	TELEDINO SERVICE	25 DE MAYO 151	02923 15653651 / fax 488674
BUENOS AIRES	FLORENCIO VARELA	1888	SERVICENTRO SUR S.H.	ALFONSINA STORNI 143	4255-2527 / 1687
BUENOS AIRES	GRAL. VILLEGAS	6230	ER REFRIGERACION	LLORENTE 11	03388-15672625/45672625
BUENOS AIRES	GRAL. VILLEGAS	6230 6000	SERVI-SERRANO	ARENALES 421 GRAL. PAZ 433	03388-422744
BUENOS AIRES BUENOS AIRES	JUNIN LA PLATA	1900	CENTRO DE SERVICIOS ATANES HECTOR	CALLE 119 N° 22	02362-430670 0221-4834932
BUENOS AIRES	LA PLATA	1900	M&M	CALLE 39 N°27	0221-4834932
BUENOS AIRES	LOBOS	7240	RL REFRIGERACION	BUENOS AIRES 522	02227-424663
BUENOS AIRES	LUJAN	6700	BAVA OSVALDO ALFREDO	COLON 619	02323-421381/15-449191
BUENOS AIRES	MAR DEL PLATA	7600	LIMAY CLIMATIZACION	LA PAMPA 2557	0223-4722446
BUENOS AIRES	MERCEDES	6600	REFRIGERACION MONTENEGRO	CALLE 9 Nº 852	02324-426071
BUENOS AIRES	NUEVE DE JULIO	6500	REPARADOS	LEVALLE 1186	02317-423652
BUENOS AIRES	OLAVARRIA	7400	CASA BUSCHINI	VICENTE LOPEZ 3301	02284-420632
BUENOS AIRES	PEHUAJO	6450	ELECTROSERVICE URBINA	HERNANDEZ 159	02396-475913
BUENOS AIRES	PERGAMINO	2700	FRIO-PER MANDEL	ESPAÑA 1227	02477-424008
BUENOS AIRES	PIGUE	8170	TELEDINO SERVICE (Receptoria)	COLON 227 ITUZAINGO 480	02923-488674/15-653651
BUENOS AIRES	PILAR PUAN	1629 8180	IGECO TELEDINO SERVICE	MALDONADO 260	02322-427775
BUENOS AIRES BUENOS AIRES	RAMOS MEJIA	1704	GRUPO CLIMAX	ROSALES 37 /	02923-488674/15-653651 4139-1924
DOLINOS AINES	TANIOS MESIA	1704	GI IOI O CLIMINO	AV DE MAYO 1134	4130-1024
BUENOS AIRES	SALADILLO	7260	REFRI ALEM	ALEM 1637	02345-15-4-15534
BUENOS AIRES	SALTO	2741	ELECTRICIDAD 9 DE JULIO	9 DE JULIO 39	02474-422627
BUENOS AIRES	SAN NICOLAS	2900	FEMIA REFRIGERACION	SAN MARTIN 171	03461-424406
BUENOS AIRES	SAN NICOLAS	2900	MEGASERVICE	MITRE 737	03461-447410-503582/83
BUENOS AIRES	SAN PEDRO	2930	ELECTRONICA INTEGRAL	ALMAFUERTE 435	03329-427763
BUENOS AIRES	SAN PEDRO	2930 7000	AIRE ACONDICIONADO GONZALBO	PAVON 165	03329-423135 / 425135
BUENOS AIRES BUENOS AIRES	TANDIL TEMPERLEY	1834	FC REFRIGERACION GUITEC	RIVAS 925 HIPOLITO HIRIGOYEN 10463	02293-426609/15690781 4298-6558
BUENOS AIRES	TRENQUE LAUQUEN	6400	PEREDA SANTIAGO	URQUIZA 820	02392-15-632539
BUENOS AIRES	VEINTICINCO DE MAYO		ECOCLIMA 25	Calle 13 N°1665 Entre 35 y 36	02345-15684035
CATAMARCA	CATAMARCA	4700	MARCHETTI J. MARCELO	25 DE MAYO 1075	03833-451370 / 15-5-49496
CHACO	PCIA.R.SAENZ PEÑA	3700	MOLINE JOAQUIN	Mz 52 PARCELA 6B-B.YAPEYU	03732-424268/15-469452
CHACO	RESISTENCIA	3500	NUÑEZ MANUEL	JOSE M. PAZ 671	03722-434756/440708/15200139
CHACO	RESISTENCIA	3500	COMERCIAL SIGMA SRL	ARTURO ILLIA 647	03722-425300
CHUBUT	CDRO.RIVADAVIA	9000	REFRIGERACION MICUCCI	ALVEAR 245	0297-4463843
CHUBUT	PUERTO MADRYN	9120	FERSIL PERSISTENCE AND A CALL	SAN MARTIN 860 MARIO SEVESO 1330	02965-472361
CORDOBA CORDOBA	ARROYITO	2434 2550	REFRIGERACION VAUDAGNA F&B SERVICIO TECNICO	AV. ASCASUBI 816	03576-420247-15527922 03534-425833
CORDOBA	BELL VILLE COLONIA CAROYA	5223	TAGLIAFERRI ROBERTO JUAN	Av SAN MARTIN 42	03525-422012
CORDOBA	CORDOBA	5000	FRIOTECNICA	SANTA ANA 2565	0351-4808957
CORDOBA	CORDOBA	5001	MC MULTISERVICE	6 DE AGOSTO 294	0351-4700918
CORDOBA	ALTA CORDOBA	5001	COMERCIAL MACONDO S.A.	CASTELAR 149	0351-471-6662 / 471-6696 / 471-6066
CORDOBA	DEAN FUNES	5200	REFRIGERACION HUESPE	ESPAÑA 496	03521-420177
CORDOBA	LABOULAYE	6120	MTS MULTI SERVICIO TECNICO	AMEGHINO 166	03385-427866/421765
CORDOBA	LAS VARILLAS	5940	GOMEZ AMELIO RUBEN	JUAN B. ALBERDI 342	03533-421758 Cel: 15687937
CORDOBA	LA FRANCIA	2426	JP REPARACIONES	BELGRANO 171 MAIPU 850	03564-591144
CORDOBA	MARCO JUAREZ MORTEROS	2580 2421	ACOSTA NESTOR KELTEC INGENIERIA	MAIPU 850 ESPAÑA 691 esg MARCONI	03472-427914
CORDOBA CORDOBA	RIO CEBALLOS	5111	MULTIFRIOCba	PASAJE ASTURIAS 37	03562-404739 03543-454915
CORDOBA	RIO CUARTO	5800	VELEZ GUSTAVO DANIEL	RIVADAVIA 840	0358-4623134
CORDOBA	RIO TERCERO	5850	GUERREIRO SERVICIO TECNICO	Av SAN AGUSTIN 270	03571-423090
CORDOBA	SAMPACHO	5829	MULTISERVICE GOMEZ	19 DE NOVIEMBRE y	03582-411995
				9 DE JULIO	
CORDOBA	SAN FRANCISCO	2400	OCHOA JORGE ENRIQUE	ALBERDI 61	03564-438436 / 15520131
CORDOBA	SANTA ROSA DE	5133	FABRIZIO REFRIGERACION	CONGRESO 578 -	03574 481765
	RIO PRIMERO			Villa Santa Rosa	

15- Agentes de Service Aire Acondicionado

PROVINCIA CORDOBA	LOCALIDAD SANTA ROSA DE		AGENTE SERVICENTRO CORDOBA	DIRECCION LOS AROMOS 138	TELÉFONO 03546-421127 / 15404829
CORDOBA CORDOBA CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES CORRIENTES ENTRE RIOS	CALAMUCHITA VILLA DOLORES VILLA MARIA BELLA VISTA CORRIENTES GOYA MERCEDES MONTE CASEROS PASO DE LOS LIBRES CHAJARI / GUALEGUAYCHU	5870 5900 3432 3400 3450 3470 3220 3230 3228	NASIF REFRIGERACION FESSIA CLIMATIZACION JORGE FLORENTIN REFRIGERACION ROLLET JUAN CORDOBA DANIEL ROLANDO ALFA REFRIGERACION SERVI MURUA SOVERON HONORATO RAUL LM ELECTROMECANICA	SIRIA 38 LINIERS 364 SANTA FE 1381 ESPAÑA 658 BELGRANO 1714 BELGRANO 830 CAA GUAZU 509 So. 255 Viviendas- Mzna. J, N°1 CONCORDIA y 3 HERMANOS	
ENTRE RIOS FORMOSA JUJIV JUJUY JUJUY JUJUY LA PAMPA LA PAMPA LA PAMPA LA RIOJA MENDOZA MENDOZA MENDOZA MENDOZA MISIONES MISIONES MISIONES	CHAJARI CONC. DEL URUGUAY CONCO. DEL URUGUAY CONCO. DEL URUGUAY CONCO. DEL URUGUAY CONCO. DEL URUGUAY GUALEGUAY DARANA PARANA PARANA PORMOSA S.PEDRO DE JUJUY S.S. DE JUJUY S.S. DE JUJUY S.S. DE JUJUY S.S. DE JUJUY GENERAL PICO ING. LUIGGI INT. ALVEAR SANTA ROSA CHILECITO LA RIOJA MENDOZA GENERAL ALVEAR SAN MARTIN SAN RAFAEL POSADAS POSADAS POSADAS POSADAS POSADAS PTO. RICO	3228 3260 2840 2840 2820 3100 3600 4500 4500 6360 5221 6300 5300 5500 5500 5570 5620 3300 3300 3300 3334	STM REFRIGERACION LUIS RODRIGUEZ HECTOR PEDRO CAMINOS JAIME REFRIGERACION FERNANDEZ JUAN ELECTRO-FRIO HERGAS REFRIGERACION SERVICIOS TECNICOS REFRIGERACION BELGRANO FRIOHOGAR FACUNDO REFRIGERACION ANSELMI MANUEL B. FALKESTEIN ELECTRODOMESTICO HIJO DE GENARO CASAS FRIO MEC AGC CLIMATIZACION STREICH HINOS. ELECTROMED ARGENTINA SANYI REFRIGERACION TECNO SUR ALVARENGA DESIDERIO AIRES DEL SUR INTEGRAL REPARACIONES ELECTRO TECNI REF	JUAN PABLO DE LA CRUZ 102: SANTA FE 122 LAPRIDA 1121 ALARCON MUÑIZ 206 ANGEL ELIAS 410 DON BOSCO 786 BARBALLELATA 37 AV PANTALEON GOMEZ 475 GORRITI 452 BELGRANO 1135 Calle 2 nº 1185 MALVINAS ARGENTINAS 564 SAAVEDRA 228 PASTEUR 1283 JULIAN AMATE 75 SANTA FE 1256 12 de FEBRERO 3224 (ex 3360) TIUZAINGO 2464 / 66 PATRICIAS MENDOCINAS 151 RIVADAVIA 340 CORONEL PLAZA 454 MONTEAGUDO 1898 AYACUCHO 2318 SANTA CATALINA 3963 AV. 9 DE JULIO 2409	03442-430242 / 15648447 0345-421697 03444-426842 03446-424919 0343-4241985 0343-4241985 0343-4241985 0343-4241985 0343-42541985 0388-4272821 / 15-6860152 02302-434318 - Cel. 02303-15444146 02302-481637 02954-425414 03302-481637 02954-425414 03825-4252313 03822-426121 / 15666342 0261-4304800 0261-4304800 0261-4304800 0261-4304800 02623-427706 02627-447356 / 488910 03752-96959 15-645813/15686645 03752-440078
NEUQUEN RIO NEGRO S. del ESTERO S. del ESTERO S. del ESTERO SALTA SALTA SALTA SALTA SAN JUAN SAN LUIS SAN LUIS SANTA FE	NEUQUEN GRAL. ROCA GRAL. ROCA SGO. del ESTERO SGO. del ESTERO TERM. de RIO HONDO NUEVA ORAN SALTA TARTAGAL SAN JUAN SAN LUIS VILLA MERCEDES C. BERMUDEZ HUGHES	8300 8332 4201 4200 4220 4530 4400 4560 5700 5730 2154 2725	MAX FRIO SERVICE SANTAGNI VALERIO TECNOCLIMA SUR BERRA PABLO ANDRES LB REFRIGERACION CENTRO DE SERVICIOS RPM REFRIGERACION MAXI SERVICE PEREZ & PEREREZ REFRIGERACION MOTYKA Y CIA SRL LEONARDO NARVAEZ BARNES REFRIGERACION LOPEZ SILVIA REFRIGERACION LITORAL SRL AIR FRIOS DH	GATICA 794 SAN MARTIN 245 USHUAIA 946 ALSINA 664 CASTELLI 173 LOS ANDES 64 MENDOZA 53 J.B.ALBERDU 1079 ZABALA 560 BELGRANO 845 CASEROS 887 SUR AV. JUSTO ARACT 1762 MADRE CABRINI 236 SANTA FE 340 SANTA FE 340	03743-15416458 0299-4485240 02941-427411 02941-15633053 0385-4218138 0385 422-3287/422-6008/154068928 03858-425440 / 03858-494104 03878-425993 / 03878-15408395 0387-423944 / 0387-4233742 0387-4232464 03875-42022 0264-4229096 02652-431003 02657-420984 0341-4912505
SANTA FE	LAS ROSAS LAS TOSCAS RAFAELA RECONOUISTA RECONOUISTA RECONOUISTA ROSARIO ROSARIO ROSARIO RUFINO SAN JORGE SAN JUSTO SAN LORENZO SANTA FE SUARDI VENADO TUERTO VILLA CONSTITUCION CONCEPCION LAS TALITAS	2520 3586 2300 3560 2000 2000 6100 2451 3040 2200 3000 2349 2600 2919 4146 4101	MEYER REFRIGERACION REFRIGERACION LAS TOSCAS NC REFRIGERACION ROMERO GUSTAVO REFRIGERACION SAN MARTIN COLOMBO JOSE PEDRO CLIMATIZACION COLIMASTER ESPASA CLIMATIZACION GIMENEZ REFRIGERACION LUNA CLIMATIZACION NORTE REFRIGERACION REFRIGERACION DON CARLOS MINIGAS KELTEC INGENIERIA REPUESTOGAR PEIRANO SERVICE REFRIGERACION VAZQUEZ REFRIGERACION TUCUMAN	LUIS LELOIR 430 CALLE 21 N°248 MORENO 1139 BELGRANO 1300 PUEYPREDON 1192 PASCUAL ROSAS 1278 JUJUY 2457 CASTELLANOS 1328 COLON 1003 EMILIO ORTIZ 1950 BY PELLEGRINI 2354 PASAJE FREDES 2414 MARCIAL CANDIOTTI 3691 DR FERNANDEZ 566 SAN MARTIN 1060 SIVORI 1162 - B° GALOTTO SAN MARTIN 11888 BARRIO BGH MANZANA	03464-15520239 03471-453349 / 03471-15501533 03471-1453349 / 03471-15501533 03482-994187/15589522 03492-421176 03482-9428792 03482-428792 03482-428792 0341-4398429 0341-156229184 0341-4376339 03382-429611 / fax: 03382-427605 03406-15649349 03498-427631 03476-420540 03498-427631 03476-420540 0342-4520585 / 4529977 03562-477247/15-4-54672 03462-423821 03401-15658171 03865-421147 03865-421147
TUCUMAN TUCUMAN TUCUMAN	SAN M. DE TUCUMAN SAN M. DE TUCUMAN SAN M. DE TUCUMAN	4000 4000 4000	RANKEL ALMAR REFRIGERACION TUCUMAN REFRIGERACION	D CASA 11 CHILE 1348 PEDRO LEON GALLO 457 MENDOZA 2162	0381-4321178 0381-154696649 / 0381-4324249 0381-4328409

ADVERTENCIA: la información contenida en este listado puede variar sin previo aviso. Centro de Atención al Cliente: 0810-222-1244. Si su servicio telefónico no le permite acceder a números 0800, por favor comuníquese al (011) 4309-2162 / 2168.

16- Garantía

Certificado de Garantía de su Aire Acondicionado

BGH Sociedad Anónima garantiza al usuario que presente este certificado, junto con la factura de compra, el correc-
to funcionamiento del acondicionador de aire Hisense,
Nro de serie

- I. En caso de verificarse problemas de funcionamiento, la presente Garantía nos obliga, por el término de 12 (doce) meses contados a partir de la fecha de compra a:
- a) Prestar sin cargo la asistencia técnica que por inconvenientes de funcionamiento pudiera requerir este equipo a través de nuestra red de agentes autorizados de Service BGH.
- b) Reemplazar o reparar a nuestra opción, sin cargo, el (los) componente (s) de este acondicionador de aire que a nuestro criterio aparezca(n) como defectuosos, sin que ello implique obligación de BGH S.A. en cuanto a reemplazar el equipo completo.

Aclaraciones:

- I. Toda intervención de un integrante de nuestra red de Agentes Autorizados de Service, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no halle origen en falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonada por el comprador solicitante de la intervención, de acuerdo a la tarifa vivente.
- 2. Transcurrido el plazo de vigencia de esta Garantía, toda intervención de un Agente Autorizado de Service, será con cargo al usuario, según las listas de precios oficiales de BGH Sociedad Anónima y sujeta a disponibilidad de stock.
- 3. Las condiciones para la correcta instalación y operación de la unidad se encuentran detalladas en el manual de instrucciones que se entrega junto con el producto dentro de sucaja de embalaje. La garantía que ampara al equipo no cubre instalación, conexión ni enseñanza de manejo de aparato.
- 4. En el caso que para reparar esta unidad fuera necesaria, por no encontrarse el equipo en una ubicación fácilmente accesible, la colocación de andamios, silletas, el empleo de mano de obra y/o materiales especiales para la desinstalación y/o reinstalación o algún otro elemento, los gastos correrán por cuenta y cargo del usuario.
- 5. La presente garantía no ampara defectos originados por:
- a) El transporte en cualquiera de sus formas.
- b) Defectos ocasionados por productos de limpieza y todo tipo de defecto estético tales como rayaduras, roturas o deterioro de las superficies estéticas.
- c) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como cortocircuitos, excesos o caídas de tensión, etc.
- d) Deficiencias en la instalación tales como pérdidas en las cañerías de interconexión, estrangulamiento de caños, etc. e) Inundaciones, incendios, terremotos, tormentas eléctri-
- cas, golpes o accidentes de cualquier naturaleza.
 f) Instalación y / o uso no conforme a lo especificado en el

manual de instrucciones.

- g) La obstrucción del condensador por elementos extraños. h) La falta de mantenimiento, según las indicaciones en el manual de instrucciones
- 6. La presente garantía dejará de tener validez cuando:
- a) El equipo hubiera sido modificado o reparado por terceros no autorizados o se hubieran utilizado en la reparación repuestos no originales.
- b) La chapa de identificación hubiera sido dañada, alterada o sacada de la unidad.
- c) Cuando la presente garantía y/o la factura de compra presente enmiendas o falsedad en algunos de sus datos.
- 7. Este producto ha sido diseñado para uso familiar y/o individual, según sea el caso. Los usos comerciales, industriales o afectaciones de cualquier otro tipo no están amparados por esta garantía, no asumiendo en consecuencia los daños y perjuicios directos o indirectos que pudiera sufrir el comprador, usuarios o terceros.
- 8. Este certificado de garantía es válido únicamente en la República Argentina.
- 9. El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente no autorizamos a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna otra responsabilidad con respecto a nuestros productos.
- 10. BGH S.A. asegura que este producto cumple con las normas de seguridad vigentes en el país.
- II. BGH S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación, uso indebido del equipo o falta de mantenimiento.
- 12. Cualquier problema referido a la presente garantía será dirimido en los tribunales ordinarios de la Capital Federal.

	SELLO CASA VENDEDORA						
Dirección del comercio							
N° de Factura							
Lugar y Fecha de compra							
0 ,	-						

Fabricado y garantizado por BGH S.A.
Brasil 731 – Capital Federal – CP (C1154AAK)
Tel: 0810-222-1244
hogar@bgh.com.ar
www.bgh.com.ar

Hisense

Centro de Atención al cliente Tel.: (011) 6310-4014 atencionalcliente@soportehogar.com.ar